

**SAMSUNG**

**DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ  
DVD-ПРОГРАВАЧ  
DVD-P355**






---

#### 4. Диски


- \* Не используйте для чистки дисков спреи для виниловых пластинок, бензол, растворитель или иные летучие вещества-Вы можете повредить поверхность диска.
- \* Не прикасайтесь к поверхности диска, с которой считывается сигнал. Держите диск за края, или за край и за отверстие в центре.
- \* Аккуратно протирайте пыль с дисков; не протирайте диск круговыми движениями.

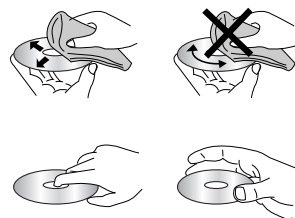

---

#### 5. Защита окружающей среды

- \* Используемые в этом устройстве батареи содержат вредные химические вещества, которые могут быть опасны для окружающей среды.
- \* Поэтому, выбрасывая батареи, следует делать это в соответствии с вашими местными законами и нормами по охране окружающей среды.

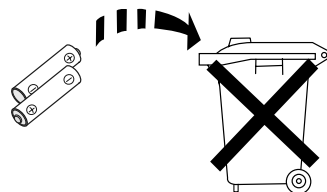

На данный DVD-проигрыватель получена лицензия, в которой прописаны определённые интеллектуальные права третьих лиц. Указанная лицензия предоставляет право некоммерческого использования DVD-проигрывателя конечными покупателями, запрещая, в то же время коммерческое использование DVD-проигрывателя. Указанная лицензия распространяет своё действие только на **DVD-P355** и не распространяет своё действие на другие продукты или процессы, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3 используемые или проданные с DVD-проигрывателем. Действие лицензии покрывает использование этого проигрывателя исключительно для кодирования и/или декодирования звуковых файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Действие лицензии не распространяется ни на какие особенности или функции не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРОЕК И РЕГУЛИРОВОК, ЛИБО ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ ЛАЗЕРОМ.**

# Перед началом использования проигрывателя

## Принадлежности


---



Пульт дистанционного управления



Батареи для пульт дистанционного управления (размера AAA)

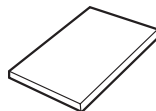

Инструкция для пользователя




Кабель для Видео/Аудио сигналов

---

## Установка батарей в пульт дистанционного управления


**1**

Откройте крышку отсека для батарей, расположенную на задней стороне пульта.

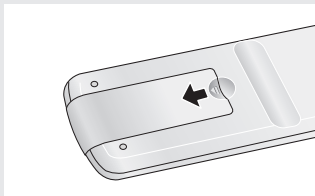


**2**

Установите две батареи размера AAA. Убедитесь в том, что вы установили батареи в правильной полярности (+ и -).

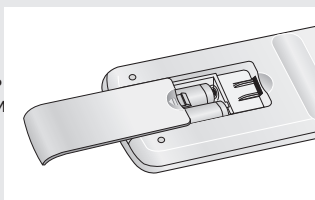

**3**

Установите на место крышку отсека для батарей.

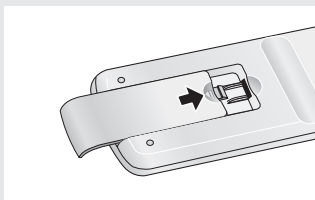

**Если пульт дистанционного управления не работает надлежащим образом**

- Проверьте полярность + и - батарей.
- Проверьте, не разрядились ли батареи в процессе эксплуатации.
- Проверьте, не заблокирован ли приемник сигналов дистанционного управления каким-либо препятствием.
- Проверьте, не включен ли в помещении люминесцентный источник света.















## Соединения

### Подключение к ТВ (S-Video)

- Подключение к телевизору с помощью кабеля S-Video.
- Получение высококачественных изображений. Для получения более четких изображений по сравнению с обычным режимом видеовыхода S-Video разделяет элемент изображения на черно-белые (Y) и цветные (C) сигналы. (Звуковые сигналы передаются через аудиовыход.)

#### 1

С помощью кабеля S-Video (в комплект не входит) соедините выход **S-VIDEO OUT**, расположенный на задней панели DVD-проигрывателя с входом **S-VIDEO IN** на телевизоре.

#### 2


С помощью аудиокабелей соедините выходы **AUDIO (красный и белый) OUT** на задней панели DVD-проигрывателя с входами **AUDIO (красным и белым) IN** на телевизоре. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.

#### 3

Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал S-Video DVD-проигрывателя.

#### 4

В меню Display Setup (**Настр. Показа**) для параметра Video Output (Видеовыход) установите значение **Композит./S-VIDEO**. (См. стр. 52-53)

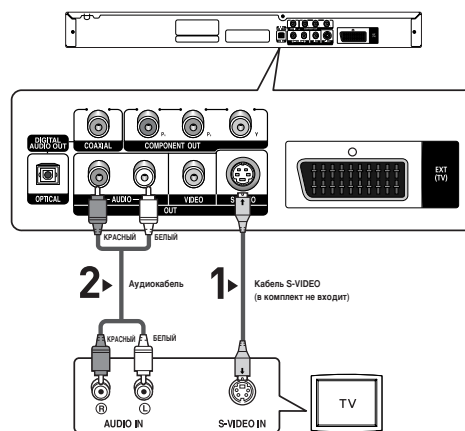

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При необходимости подключения усилителя см. раздел "Подключение усилителя". (См. стр. 15-16)
- Количество и расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от телевизора. См. руководство пользователя телевизора.





## Подключение к аудиосистеме (двухканальный усилитель)

### 1

С помощью аудиокабеля соедините выходы **AUDIO** (красный и белый) **OUT**, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами **AUDIO** (красный и белый) **IN** на усилителе.

### 2


С помощью кабелей видеосигнала соедините выходы **VIDEO**, **S-VIDEO**, **COMPONENT**, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами **VIDEO**, **S-VIDEO**, **COMPONENT** или **DVI IN** на телевизоре как описано на стр. 11-15.

### 3

Включите DVD-проигрыватель, телевизор и усилитель.

### 4

Для воспроизведения звука с DVD-проигрывателя нажмите кнопку выбора входа усилителя для выбора внешнего входа. Информацию о настройке аудиовхода усилителя см. в руководстве пользователя усилителя.

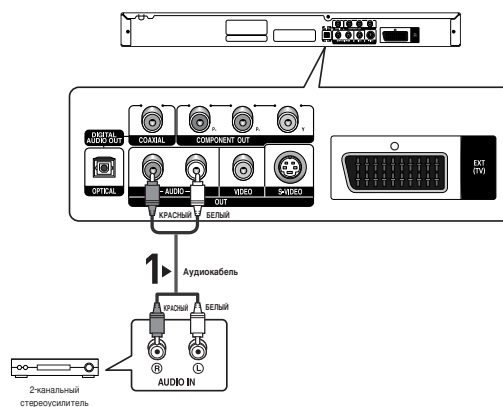

## ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении усилителя уменьшите уровень громкости. Внезапный громкий звук может привести к повреждению динамиков и ухудшению слуха.
- Выполните настройку аудио в экране меню в соответствии с характеристиками усилителя. (См. стр. 50-51)
- Расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от типа усилителя. См. руководство пользователя усилителя.










### Использование функции вывода на экран информации о диске

#### Воспроизведение диска DVD/VCD/CD/MPEG4

**1**

Во время воспроизведения нажмите кнопку **INFO** на пульте ДУ.

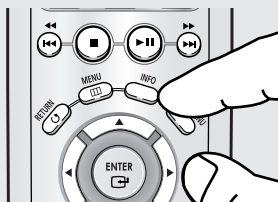

◀ Нажав кнопку MENU, можно выбрать Info в меню функций.

**2**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента.

#### DVD



#### VCD



◀ Во время воспроизведения диска VCD 2.0 эта функция работает только при выключенном меню.

#### CD




#### MPEG4



## Основные функции

**3**


Нажмите кнопки ◀▶ сделайте нужные настройки, затем нажмите кнопку **ENTER**.

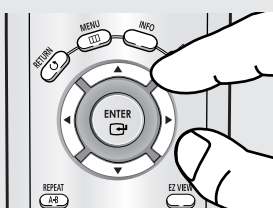





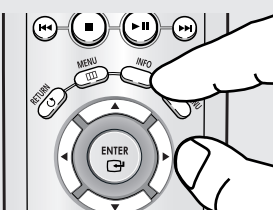


◀ При помощи цифровых кнопок на пульте ДУ можно непосредственно выбрать фильм, фрагмент, включить воспроизведение с нужного момента времени.

**4**

Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку **INFO**.



### ПРИМЕЧАНИЕ


 <b>Title</b>	Чтобы выбрать нужный фильм, если на диске их несколько. Например, если на диске DVD записано несколько фильмов, каждый фильм отождествляется со своим номером.
 <b>Chapter</b>	Большинство дисков DVD записаны в виде последовательности фрагментов, чтобы можно было быстро найти конкретную сцену (подобно дорожкам на CD).
 <b>Track</b>	
 <b>Time</b>	Позволяет начать воспроизведение фильма с нужного момента времени. Просто введите время начала воспроизведения. При использовании некоторых дисков функция поиска по времени не работает.
 <b>Audio</b>	Относится к языку звуковой дорожки фильма. В данном примере звуковая дорожка воспроизводится на английском языке в формате 5.1CH. На диске DVD может быть до восьми различных звуковых дорожек. Поддерживаются форматы MP3, AC3 и WMA. (DivX)
 <b>Subtitle</b>	Доступные языки субтитров на диске. Можно выбрать язык субтитров либо, по вашему желанию, отключить показ субтитров. На диске DVD может быть до 32 языков субтитров.
 <b>Size</b>	(DivX) Размер файла зависит от разрешения заголовка. Чем больше размер файла, тем выше разрешение изображения. Если у файла низкое разрешение, оно увеличивается автоматически. Это позволяет просматривать изображение большего размера.

### Использование меню диска и меню фильма

#### Меню диска (DVD)


**1**

Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку **MENU**.

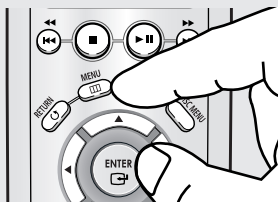

**2**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Disc Menu**, а затем нажмите **►** или **ENTER**.

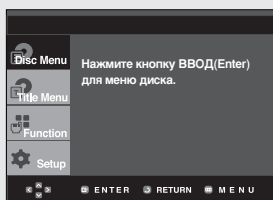


#### ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых дисках меню диска могут не действовать.
- Вы также можете вывести на экран меню диска, используя кнопку DISC MENU (Меню диска) на пульте дистанционного управления.
- В VCD 2.0 кнопка DISC MENU используется для выбора режима Menu On (Меню вкл.) или Menu Off (Меню выкл.).

#### Меню фильма (DVD)


**1**

Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку **MENU**.

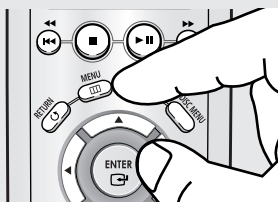

**2**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Title Menu**, а затем нажмите **►** или **ENTER**.

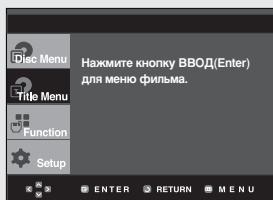

#### ПРИМЕЧАНИЕ


- На некоторых дисках меню фильма могут не действовать.
- Меню фильма отображается, если на диске имеется не менее двух фильмов.

## Меню функций

### Меню функций (DVD/VCD)

**1**


Во время воспроизведения нажмите кнопку **MENU**.

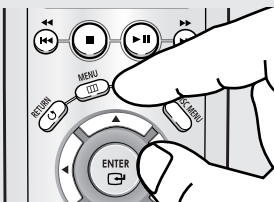

**2**


Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Function**, а затем нажмите **►** или **ENTER**.

- Инфо (Info) (см. стр 20 ~ 21)
- Увелич. (Zoom) (см. стр 34)
- Закладка (Bookmark) (см. стр 32 ~ 33)
- Повтор (Repeat) (см. стр 24 ~ 25)
- EZ View (EZ View) (см. стр 27 ~ 28)

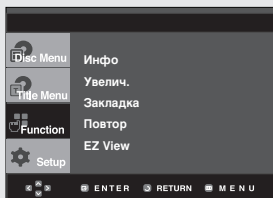

**3**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора одной из пяти функций. Затем нажмите кнопку **►** или **ENTER** для доступа к этой функции.

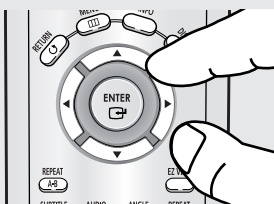

◀ Данные функции можно также включить при помощи соответствующих кнопок на пульте ДУ.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время воспроизведения диска VCD 2.0 эта функция работает только при выключенном меню.









## Дополнительные функции

Если у вас телевизор с форматом экрана 4:3

### Для дисков с записью в формате 16:9

**- 4:3 Letter Box**

Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 16:9. Вверху и внизу экрана появляются черные полосы.

**- 4:3 Pan Scan**

Левая и правая части экрана обрезаются, и отображается его центральная часть в формате 16:9.

**- На весь экран (Screen Fit)**

Изображение вверху и внизу экрана обрезано и занимает весь экран. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.

**- На экран с увелич. (Zoom Fit)**

Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

### Для дисков с записью в формате 4:3

**- Нормальный экран (Normal Screen)**

Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 4:3.

**- На весь экран (Screen Fit)**

Полноэкранное изображение вверху и внизу экрана обрезано. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.

**- На экран с увелич. (Zoom Fit)**

Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция может работать по-разному в зависимости от типа диска.




### Выбор языка субтитров

Вы легко и быстро можете выбрать желаемый язык субтитров, используя кнопку SUBTITLE (субтитры).

#### Использование кнопки SUBTITLE (DVD/MPEG4)

**1**

Нажмите кнопку **SUBTITLE**.  
Язык субтитров будет изменяться при каждом нажатии на кнопку.  
Языки звукового сопровождения и субтитров представлены сокращениями.

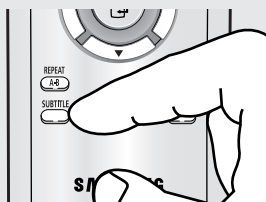

DVD




MPEG4



Нажмите кнопки **◀▶**, чтобы выбрать желаемый язык субтитров на диске MPEG4, затем нажмите кнопку **ENTER**.

**2**

Чтобы убрать с экрана значок выбора языка субтитров, нажмите кнопку **CLEAR** или **RETURN**.

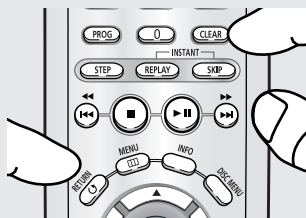

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от DVD-диска необходимые субтитры можно выбрать в Disc Menu (Меню диска). Нажмите кнопку DISC MENU.
- Работа этой функции зависит от того, какие субтитры закодированы на диске; функция может работать не со всеми DVD-дисками.
- DVD-диск может содержать субтитры максимум на 32 языках.
- Чтобы при воспроизведении DVD-диска выбирались одни и те же субтитры, см. раздел "Настройка языка" на стр. 49.






## Дополнительные функции

### Переход к помеченному эпизоду


#### 1~3

Первые три шага являются такими же, как для раздела "Использование функции закладок" на стр. 32.

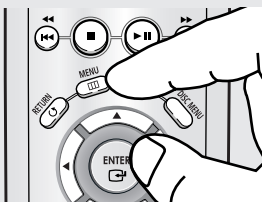


#### 4

Нажмите кнопки ◀▶ для выбора отмеченного фрагмента.

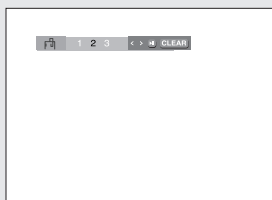

#### 5


Нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА** (▶||), чтобы перейти к помеченному эпизоду.

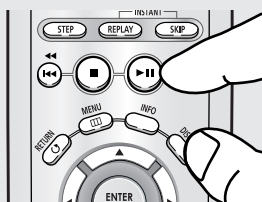

### Удаление "закладки"

#### 1~3

Первые три шага являются такими же, как для раздела "Использование функции закладок" на стр. 32.

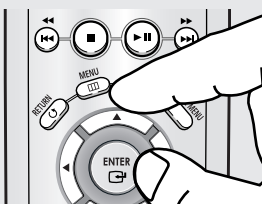


#### 4

Нажмите кнопки ◀▶ для выбора номера удаляемой закладки.



#### 5

Нажмите кнопку **CLEAR** (удаление), чтобы удалить номер "закладки".

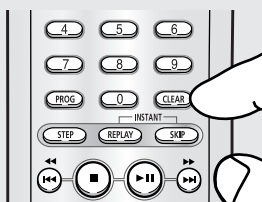


### Использование функции масштабирования изображения

#### Использование функции масштабирования изображения (диски DVD/VCD)


**1**

Во время **воспроизведения** нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.

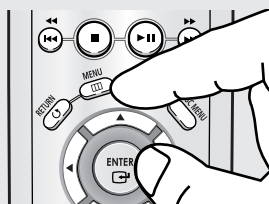


**2**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Function** (Функция), а затем нажмите **►** или **ENTER**.

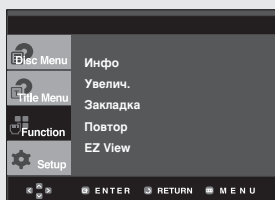


**3**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Увелич. (Zoom)**, а затем нажмите **►** или **ENTER**.

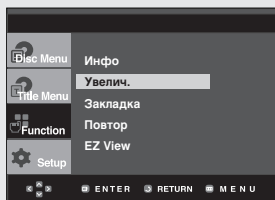

**4**

Нажмите кнопки **▲/▼** или **◀/▶** для выбора части экрана, которую необходимо увеличить. Нажмите кнопку **ENTER**.

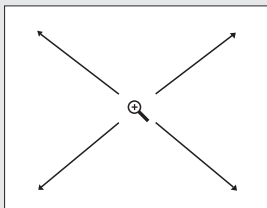

◀ При воспроизведении DVD-диска, нажимайте кнопку **ENTER**, чтобы изменить масштаб изображения в следующем порядке - 2X/4X/2X/нормальный размер.

При воспроизведении диска VIDEO-CD, нажимайте кнопку **ENTER**, чтобы изменить масштаб изображения в следующем порядке - 2X/нормальный размер.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Во время воспроизведения диска VCD 2.0 эта функция работает только при выключенном меню.

## Воспроизведение диска DVD AUDIO

1

Откройте отсек привода диска.

Положите диск DVD AUDIO на лоток для диска.

- Положите диск DVD AUDIO этикеткой вверх.


Закройте отсек.

- Отсек закрывается и начинается воспроизведение диска.

2

Во время

воспроизведения нажмите  
кнопку **INFO** на пульте ДУ.

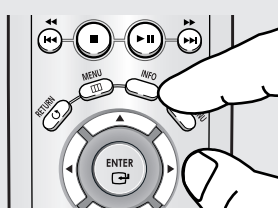


Нажав кнопку MENU, можно выбрать Info в меню функций.

3


Нажмите кнопки ▲/▼ для  
выбора необходимого  
элемента.

DVD-AUDIO

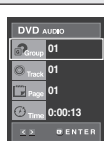

4


Нажмите кнопки ◀▶  
сделайте нужные  
настройки, затем нажмите  
кнопку **ENTER**.

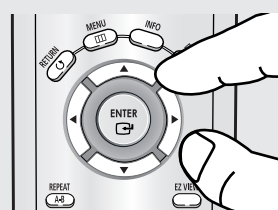

При помощи цифровых кнопок на пульте ДУ можно напрямую выбрать группу, дорожку, страницу или начать воспроизведение с нужного момента времени.

5

Чтобы убрать меню, снова  
нажмите кнопку **INFO**.

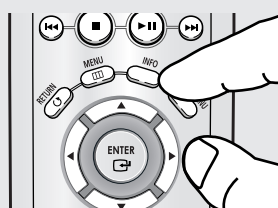




## Дополнительные функции

### ПОВТОРНОЕ воспроизведение

**1**

Нажмите кнопку **REPEAT** (Повтор) на пульте ДУ. Отобразится экран повтора.

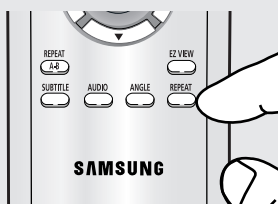

**2**

Нажмите кнопки **◀▶**, чтобы выбрать значок **Глава**, **Группа**, а затем нажмите кнопку **ENTER**.

DVD-AUDIO




- ◀ **Глава** (📄): повтор воспроизводимой главы.
- Группа** (📁): повтор воспроизводимой группы.

### Показ информации о формате АУДИО

**1**

Во время воспроизведения диска DVD AUDIO, при нажатии кнопки **AUDIO** (Аудио) можно увидеть информацию о формате АУДИО сигнала.

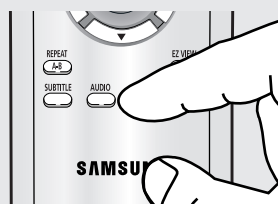

DVD-AUDIO



- ◀ - LPCM : Линейная импульсно-кодовая модуляция. Формат кодирования аудио данных без сжатия.
- PPCM : Пакетная импульсно-кодовая модуляция. Сжатый формат кодирования аудио данных без потерь информации.

#### ПРИМЕЧАНИЕ


Некоторые диски DVD-AUDIO не поддерживают микширование аудио сигнала с уменьшением числа каналов.



## Воспроизведение дисков MP3/WMA


**1**

Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Закройте отсек.

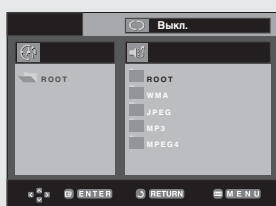

**2**

Нажмите кнопки ▲/▼ или ◀/▶ для выбора композиции. Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы начать воспроизведение файла песни.

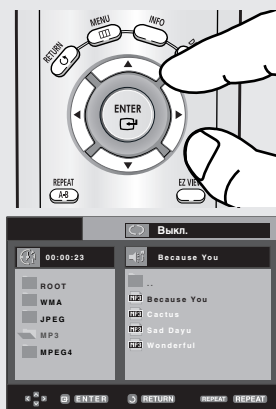


Если на диске имеются файлы MP3 и WMA, будут воспроизводиться файлы только одного типа, а не двух.

## Повтор воспроизведения/Воспроизведение в случайном порядке

**1**

Нажмите кнопку **REPEAT** (ПОВТОР), чтобы изменить режим воспроизведения. Существует четыре режима; Обычное воспроизведение, Воспроизведение дорожки, Воспроизведение папки, Воспроизведение в случайном порядке.

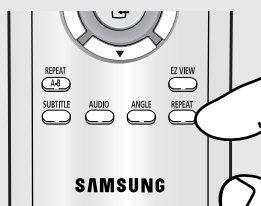

- Выкл. (Off) : обычное воспроизведение
- Дорожка (Track) : повтор текущего файла песни;
- Папка (Folder) : повтор в текущей папке файлов песен, имеющих одинаковое расширение.
- Случайный [Воспроизведение в случайном порядке] (Random) : повтор в случайном порядке файлов песен на диске, имеющих одинаковое расширение.

Чтобы вернуться к обычному воспроизведению, нажмите кнопку **CLEAR**.




## Воспроизведение дисков MPEG4

### Функция воспроизведения MPEG4

Файлы AVI содержат аудио и видеоданные. Проигрыватель может воспроизвести только файлы формата AVI, имеющие расширение .avi.


**1**

Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Закройте отсек.

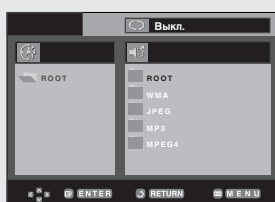

**2**


Выберите файл avi (Divx/XviD) с помощью кнопок ▲/▼ или ◀/▶, а затем нажмите кнопку ENTER.

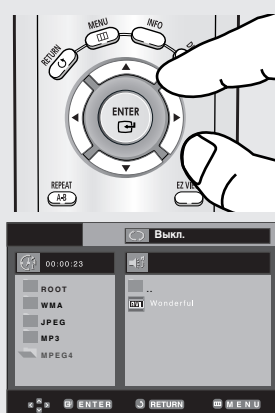

### Повторное воспроизведение

**1**

С помощью кнопки REPEAT выберите нужный режим воспроизведения из 4-х: Выкл., Папка, Сюжет и Фрагмент A-B (начало и конец фрагмента выбираются пользователем).

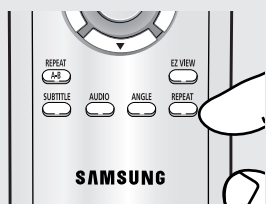

- Папка : повторное воспроизведение файлов AVI (имеющих такое же расширение) из текущей папки.
- Сюжет : повторное воспроизведение сюжета, воспроизводимого в данный момент.
- A-B : повторное воспроизведение выбранного фрагмента файла.





## Дополнительные функции

### Диски CD-R с файлами JPEG

- Можно воспроизводить файлы только с расширением "jpg" и "JPG"..
- Если диск записан не полностью (сессия не закрыта), для начала воспроизведения требуется дополнительное время и, возможно, не все файлы будут воспроизведены..
- Диски CD-R с файлами JPEG можно воспроизводить только в случае, если диски записаны в формате ISO или 9660 Joliet.
- Имя файла JPEG должно состоять не более чем из 8 символов и не содержать пробелов и специальных символов (./=+).
- Воспроизводить можно только многосессионные диски с непрерывной записью. Если на многосессионном диске имеются пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- На один компакт-диск может быть записано до 3000 изображений.
- Рекомендуется использовать компакт-диски, записанные в формате Kodak Picture CD.
- При воспроизведении дисков формата Kodak Picture CD из находящихся в папке файлов фотоснимков будут воспроизводиться только файлы формата JPEG..
- Kodak Picture CD : JPEG-файлы в папке снимков могут воспроизводиться автоматически.
- Konica Picture CD : Если вы хотите просматривать фотоснимки, выберите файлы JPEG в меню клипов.
- Fuji Picture CD : Если вы хотите просматривать фотоснимки, выберите файлы JPEG в меню клипов.
- QSS Picture CD : Воспроизведение дисков QSS Picture CD невозможно.
- Если на одном диске записано более 3000 файлов, могут быть воспроизведены не более 3000 файлов JPEG.
- Если на одном диске имеется более 300 папок, могут быть воспроизведены файлы JPEG только из 300 папок.










## Использование меню “Настройка”

### Настройка языка субтитров


**1**

Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку **MENU**.

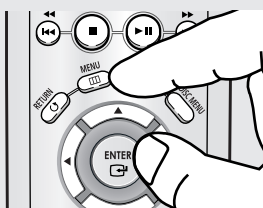


**2**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите ► или **ENTER**.

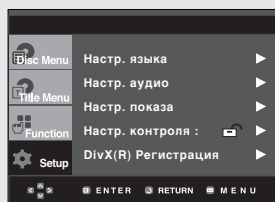


**3**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Настр. языка** (Language Setup), а затем нажмите ► или **ENTER**.

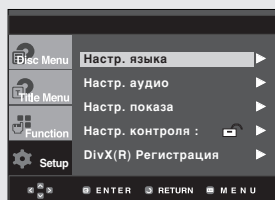


**4**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Субтитры** (Subtitle), а затем нажмите ► или **ENTER**.

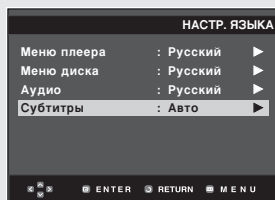

**5**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ► или **ENTER**.

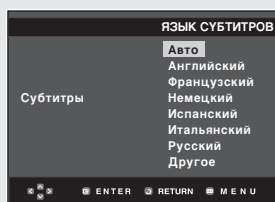

- ◀ Выберите пункт меню **“Авто”** (AUTOMATIC), если вы хотите, чтобы для субтитров использовался тот же язык, который вы выбрали для звукового сопровождения.
- Если требуемый вам язык отсутствует в меню, выберите пункт меню **“Другое”** (OTHERS). На некоторых дисках может отсутствовать информация на том языке, который вы выбрали в качестве предпочтительного. В этом случае будет использоваться тот язык, который задан на диске в качестве языка оригинала.
- Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню **“Настр. языка”**.
- Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку **MENU**.


## Использование меню "Настройка"

### Настройка параметров звука

Меню "Настр. аудио" позволяет выполнить настройку аудиоустройства и параметров состояния звука в зависимости от используемой аудиосистемы.


**1**

Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку **MENU**.

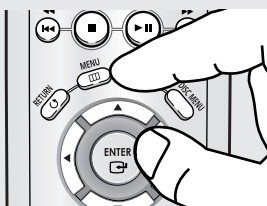


**2**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите **►** или **ENTER**.

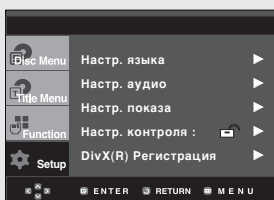


**3**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Настр. аудио** (Audio Setup), а затем нажмите **►** или **ENTER**.

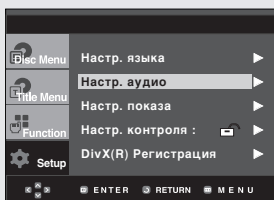

**4**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **►** или **ENTER**.

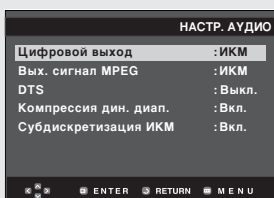

◀ Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку **MENU**.

### ❶ Цифровой выход

- ИКМ (PCM) : Преобразует в сигнал ИКМ (2 канала).
- Битовый поток (Bitstream): Выводит битовый поток сигнала Dolby Digital или DTS через цифровой выход. Выберите Bitstream при **подсоединении к декодеру Dolby digital и DTS.**

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- При воспроизведении звука в формате DTS аналоговый сигнал на выходе отсутствует.

### ❷ Вых. сигнал MPEG

- ИКМ (PCM) : Преобразует в сигнал ИКМ (2 канала).
- Битовый поток (Bitstream): Выводит битовый поток сигнала MPEG-2 через цифровой выход. Выберите Bitstream при **подсоединении к декодеру MPEG-2.**

### ❸ DTS

- Выкл. (Off): Не выдает цифровой сигнал на выход.
- Вкл. (On): Выдает битовый поток сигнала системы DTS только на выход цифрового сигнала. Если к проигрывателю подсоединен декодер системы DTS, выберите пункт меню DTS.

### ❹ Компрессия дин. диап.

- Вкл. (On): чтобы выбрать компрессию динамического диапазона.
- Выкл. (Off): чтобы выбрать стандартный диапазон.

### ❺ Субдискретизация ИКМ

- Вкл. (On): Выберите этот пункт, если усилитель, подключенный к проигрывателю, не поддерживает частоту дискретизации 96 кГц. В этом случае сигнал 96 кГц будет преобразован в сигнал 48 кГц.
- Выкл. (Off): Выберите этот пункт, если усилитель, подключенный к проигрывателю, поддерживает частоту дискретизации 96 кГц. В этом случае сигнал на выходе не будет изменен.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Даже когда для пункта "Субдискретизация ИКМ" выбрано состояние "Выкл".

- С некоторых дисков через выходы цифрового сигнала выдается сигнал только с пониженной частотой дискретизации.

Сделано по лицензии фирмы Dolby Laboratories. "Dolby" и символ DD являются фирменными знаками Dolby Laboratories.

"DTS" и "DTS Digital Out" являются товарными знаками фирмы Digital Theater Systems, Inc.


## Использование меню "Настройка"

### Настройка параметров изображения

Меню "Настр. Показа" позволяет установить различные опции показа изображения для проигрывателя.


**1**

Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку **MENU**.

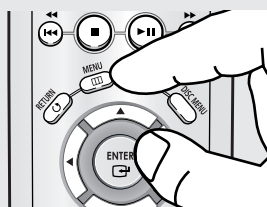


**2**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите **►** или **ENTER**.

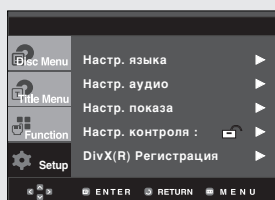


**3**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Настр. показа** (Display Setup), а затем нажмите **►** или **ENTER**.

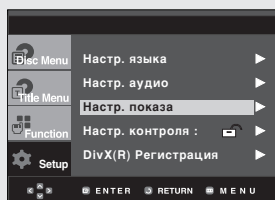

**4**

Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **►** или **ENTER**.

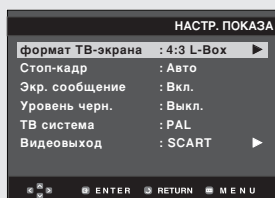

◀ Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку **MENU**.






## Использование меню “Настройка”

### Настройка возрастной категории (рейтинга)


**1**

Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.

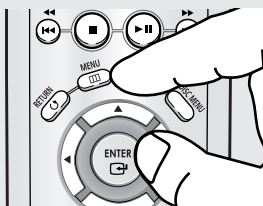


**2**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Setup** (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.

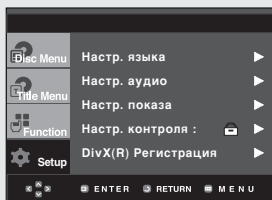


**3**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Настр. контроля** (Parental Setup), а затем нажмите ► или ENTER.

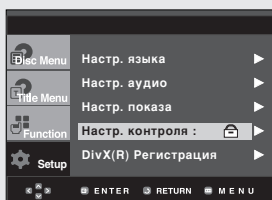


**4**

Введите ваш пароль.

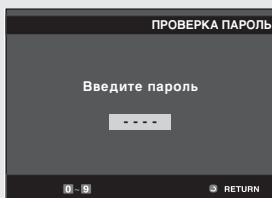


**5**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора **Возрастная категория** (Rating Level), а затем нажмите ► или ENTER.

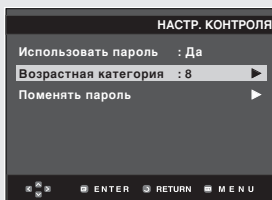

**6**

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого **уровня для Возрастной категории**, а затем нажмите ► или ENTER. Напр.) Установить **Уровень 6**.

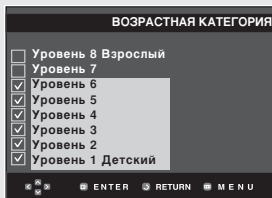

◀ Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.

Если, например, выбрать уровень 6, диски с рейтинговым уровнем 7 или 8 воспроизводиться не будут.



















































































## Відтворення файлів MP3/WMA


**1**

Відкрийте лоток диску.  
Помістіть диск в лоток.  
Закрийте лоток.



**2**

Натискайте кнопки  
▲/▼/◀/▶, щоб вибрати  
музичний файл.  
Натисніть **ENTER**, щоб  
почати відтворення  
музичного файлу.

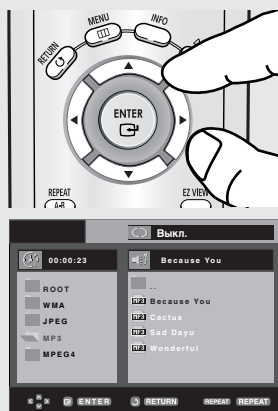


◀ Якщо на диску є файли обох типів -  
MP3 і WMA, відтворюються файли  
лише одного типу.

## Відтворення в режимі Повторити/Випадково

**1**

Натисніть кнопку **REPEAT**,  
щоб змінити режим  
відтворення. Є чотири  
режими: **Вykl.** (Off),  
**Дорожка** (Track), **Папка**  
(Folder) і **Случайный**  
[Воспроизведение в  
случайном порядке]  
(Random).

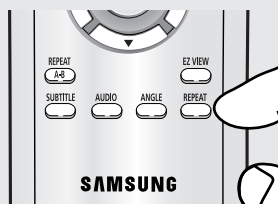

- **Вykl.** (Off): Звичайний режим відтворення
- **Дорожка** (Track): Повторює поточний музичний файл.
- **Папка** (Folder): Повторює музичні файли з таким самим розширенням у поточній папці.
- **Случайный** [Воспроизведение в случайном порядке] (Random): Музичні файли з таким самим розширенням будуть відтворюватися в довільному порядку.

Щоб повернутись до нормального відтворення,  
натисніть кнопку **CLEAR**.

## Файл MP3/WMA з диску CD-R

Записуючи файли MP3 чи WMA на диск CD-R, зверніть, будь-ласка, увагу на наступне.

- Файли MP3 чи WMA повинні бути в форматі ISO 9660 або JOLIET.

Файли MP3 чи WMA форматів ISO 9660 та Joliet сумісні з операційними системами Microsoft DOS та Windows, а також із системами Apple Macintosh. Цей формат є найпоширенішим.

- При виборі імен файлів MP3 чи WMA не вводьте більше 8 символів та додавайте розширення файлу ".mp3" або ".wma".

Загальний формат імені файлу: "Title.mp3" або "Title.wma". При виборі заголовка перевірте, щоб його розмір не перевищував 8 символів, не було пропусків у імені файлу, а також не використовуйте спеціальні символи, а саме: (.,/, \, =, +).

- Під час запису файлів формату MP3 мінімальна швидкість декомпресії при передачі даних повинна становити 128 кбіт/с.

Якість звуку MP3-файлів в основному залежить від обраної швидкості компресії/декомпресії.

Для досягнення якості компакт-диску вимагається, щоб швидкість перетворення аналогових даних у цифрові, тобто у формат MP3, становила від 128 до 160 кбіт/с. Втім, вибір більшої швидкості, наприклад, 192 кбіт/с та вище рідко забезпечує покращення якості звуку.

З іншого боку, файли, записані із швидкістю перетворення нижче 128 кбіт/с, не відтворюватимуться з належною якістю.

- Під час запису файлів формату WMA мінімальна швидкість декомпресії при передачі даних повинна становити 64 кбіт/с.

Якість звуку WMA-файлів здебільшого залежить від обраної швидкості компресії/декомпресії.

Для досягнення якості компакт-диску вимагається, щоб швидкість перетворення аналогових даних у цифрові, тобто у формат WMA, становила від 64 і до 192 кбіт/с. Файли, записані із швидкістю перетворення нижче 64 кбіт/с чи вище 192 кбіт/с, не відтворюватимуться з належною якістю.

- Не намагайтесь записувати MP3-файли, захищені авторським правом.

Деякі "захищені" файли зашифровані та захищені кодом, щоб запобігти незаконному копіюванню. До цих типів файлів належать такі: Windows Media™ (зареєстрований товарний знак корпорації Microsoft Inc.) та SDMI™ (зареєстрований товарний знак Foundation). Копіювання таких файлів заборонено.

- Важлива інформація:

Наведені вище рекомендації не можуть сприйматися як гарантія того, що DVD-програвач відтворюватиме записи в форматі MP3, чи як гарантія якості звуку. Необхідно зауважити, що деякі технології та методи запису MP3-файлів на диски CD-R не забезпечують оптимальної якості відтворення на DVD-програвачі (у деяких випадках спостерігається погіршена якість звуку та неспроможність програвача прочитати ці файли).

- Цей пристрій може відтворити не більше 3000 файлів та 300 папок на окремому диску.


## Відтворення файлів MPEG4

### Функція відтворення MPEG4

Для збереження аудіо і відео інформації використовуються файли AVI. Можуть відтворюватися файли лише у форматі AVI з розширенням ".avi".


**1**

Відкрийте лоток диску.  
Помістіть диск в лоток.  
Закрийте лоток.

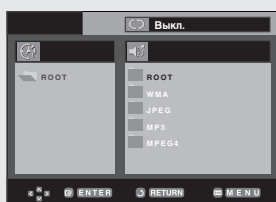

**2**


Натискайте кнопки  
▲/▼ або ◀/▶, щоб  
вибрати файл avi  
(DivX/XviD), після чого  
натисніть кнопку  
**ENTER**.

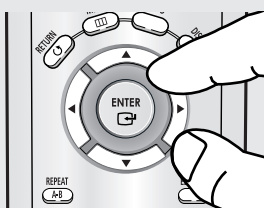

## Повторне відтворення

**1**

Натисніть кнопку  
**REPEAT**, щоб змінити  
режим відтворення. Є 4  
режими, **Выкл.** (Off),  
**Папка** (Folder), **Title**  
(Сюжет) і **A-B** (проміжок  
між двома пунктами,  
вказаними  
користувачем).

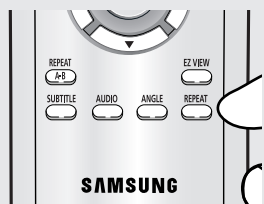

- **Папка** (Folder): Повторює файли AVI з таким самим розширенням у поточній папці.
- **Сюжет** (Title): повторює відтворюваний том.
- **A-B**: повторює вибраний фрагмент файлу.

## РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ

### Опис функції MPEG4

Функція	Опис	Сторінка для довідок
Пропускання (⏮ або ⏭)	Якщо під час відтворення натиснути кнопку ⏮ або ⏭, відбувається перехід на 5 хвилин вперед або назад.	-
Пошук (⏮ або ⏭)	Під час відтворення натисніть кнопку ПОШУК (⏮ або ⏭), для пошуку з вищою швидкістю натисніть її декілька разів. Дозволяє пошук у файлі AVI в прискореному режимі. (x2, x4, x8)	-
Сповільнене відтворення	Дозволяє пошук у файлі AVI у сповільненому режимі. (x1/8, x1/4, x1/2)	P 18
Покрокове відтворення	Після кожного натискання кнопки STEP з'являється новий кадр.	P 18
МАСШТАБУВАННЯ	x2/x4/x2/Звичайний за порядком	P 34

- Залежно від файлу MPEG4, ці функції можуть не працювати.

### Файл AVI з диску CD-R

Цей пристрій може відтворювати в рамках AVI файлу наступні стиснуті відео формати:

- вміст у форматі DivX 3.11
- вміст у форматі DivX 4 (на основі MPEG4 Simple Profile)
- вміст у форматі DivX 5 (MPEG4 simple profile плюс додаткові функції, наприклад, кадрування у двох напрямках. Також підтримуються Qpel та GMC.)
- вміст, що відповідає XviD MPEG4.

Цей пристрій підтримує всі розподільчі здатності, аж до максимальної, поданої нижче.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Швидкість передачі може коливатися: Пристрій може пропустити розкодування фрагментів з високою швидкістю і почати розкодовувати знову, коли швидкість стане нормальною.	720 x 480 при 30 кадр/с 720 x 576 при 25 кадр/с : Максимальна швидкість: 4 Mbit/c

Цей пристрій підтримує субтитри DivX, як описано нижче.

Типи файлів	Формати, що підтримуються
.Smi	Sami captioning
.Srt	Subrip
.Sub	MicroDVD
.Ssa	Substation Alpha
.Ass	Advanced Substation Alpha
.Psd	PowerDivx
.txt	MicroDVD/Tmplayer

### Примітка

- Можуть не відтворюватися деякі файли MPEG4, створені на комп'ютері. Тому тип кодеку, версія і розподільча здатність, вищі, ніж в технічних характеристиках, не підтримуються.
- Цей пристрій підтримує диски CD-R/RW, записані у форматі MPEG4 згідно з "форматом ISO9660".

## Програвання компакт-дисків із зображеннями

1

Виберіть потрібну папку.




2

Виберіть файл зображення із списку за допомогою кнопок ▲/▼; потім натисніть кнопку ENTER.



3

Для відображення меню натисніть кнопку INFO. Натискайте ◀/▶, щоб вибрати потрібне меню, після чого натисніть кнопку ENTER.

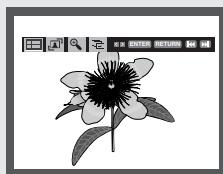

### Примітка

- Якщо на пульті ДК не натиснуто жодної кнопки впродовж 10 секунд, меню зникне з екрану.
- Натисніть кнопку СТОП для повернення до меню кліпів.
- Якщо відтворюється компакт-диск Kodak Picture, пристрій відображатиме відразу фотографії, а не меню кліпів.

### Фотоальбом (Album Screen)

- : Повертається в режим фотоальбому.
- Натисніть кнопку ►►, щоб переглянути наступні 6 зображень.
- Натисніть кнопку ◀◀, щоб переглянути попередні 6 зображень.

### Поворот (Rotation)

- : Після кожного натиснення кнопки ENTER зображення повертається на 90 градусів за годинниковою стрілкою.


### Збільшення (Zoom)

- : За допомогою кнопок ▲/▼ або ◀/▶ виберіть частину екрану, яку потрібно збільшити. Натисніть кнопку ENTER. Після кожного натиснення кнопки ENTER, зображення збільшується до чотирикратного розміру. (x2 → x4 → x8 → Звичайний)

### Примітка

- Залежно від розміру файлу інтервал між зображеннями може відрізнятись від заданого.
- Якщо не натиснути жодної кнопки, режим перегляду слайдів увімкнеться автоматично через 10 секунд.

### Перегляд слайдів

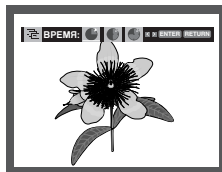

- : Вмикається режим перегляду слайдів.
- Перед тим, як увімкнеться режим перегляду слайдів, необхідно задати інтервал між зображеннями. Виберіть потрібну піктограму, натискаючи ◀/▶, потім натисніть кнопку ENTER.
- : Зображення автоматично змінюються з інтервалом близько 6 секунд.
- : Зображення автоматично змінюються з інтервалом близько 12 секунд.
- : Зображення автоматично змінюються з інтервалом близько 18 секунд.

## Диски CD-R із файлами формату JPEG

- Можуть відтворюватися файли лише з розширенням „.jpg” і „.JPG”.
- Якщо диск не завершений, початок відтворення може зайняти більше часу і можуть відтворюватися не всі файли.
- З дисків CD-R можуть відтворюватися лише файли JPEG у форматі ISO 9660 або Joliet.
- Назви файлів не повинні перевищувати довжиною 8 символів і не можуть містити пропусків чи спеціальних символів (. / = +).
- Можуть відтворюватися багатосеансні диски лише з неперервним записом. Якщо багатосеансний диск містить порожній сегмент, то він буде відтворений лише до цього сегменту.
- На одному компакт-диску можна зберегти не більше 3000 зображень.
- Рекомендуються компакт-диски Kodak Picture.
- Якщо відтворюється диск Kodak Picture, з папки з зображеннями будуть відтворені лише файли JPEG.
- Компакт-диск Kodak Picture: Файли JPEG з папки з зображеннями можуть відтворюватися автоматично.
- Компакт-диск Konica Picture: Для перегляду зображень виберіть файли JPEG в меню кліпів.
- Компакт-диск Fuji Picture: Для перегляду зображень виберіть файли JPEG в меню кліпів.
- Компакт-диск QSS Picture: Пристрій може не відтворювати зображення з дисків QSS Picture.
- Якщо на диску є понад 3000 файлів, відтворити можна лише 3000 файлів JPEG.
- Якщо на диску є понад 300 папок, відтворити можна лише файли JPEG із 300 папок

# Розділ 5

## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ


### Використання меню налаштувань

Меню налаштувань дозволяє пристосувати програвач до власних потреб, налаштовуючи мовні параметри, рівень батьківського контролю і, навіть, пристосувати програвач до типу екрана телевізора.

**1**

Натисніть кнопку **MENU** на пульті ДК в режимі зупинки.


За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup** (Налаштування), потім натисніть **►** або **ENTER**.

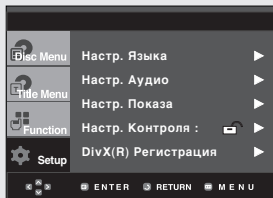

- ❶ **Настр. Языка** : Налаштування мови.
- ❷ **Настр. Аудио** : Налаштування параметрів звучання.
- ❸ **Настр. Показа** : Налаштування параметрів зображення. Використовується для вибору типу екрану та ряду параметрів зображення.
- ❹ **Настр. Контроля** : Налаштування рівня батьківського контролю. Дозволяє встановити необхідний рівень захисту для унеможливлення перегляду дітьми невідповідних фільмів (жорстоких, фільмів для дорослих тощо).
- ❺ **DivX(R) Регистрация** : Будь ласка, зареєструйте цей програвач для використання формату DivX(R) Video On Demand за допомогою реєстраційного коду. По додаткову інформацію зайдіть на сайт [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).


**2**

Щоб вибрати ту чи іншу функцію, натискайте кнопки **▲/▼**. Щоб скористатися підфункцією, натисніть **►** або **ENTER**.

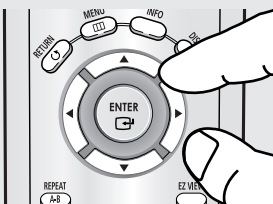

**3**

Щоб приховати вікно налаштувань, знову натисніть кнопку **MENU**.

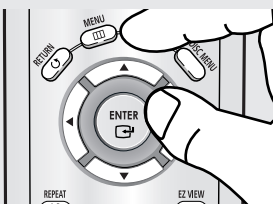

#### Примітка

Залежно від типу диска, деякі пункти меню **Setup** (Налаштування) можуть не працювати.


## Налаштування мовних характеристик

Якщо заздалегідь налаштувати мову меню програвача, меню диска, звучання і субтитрів, ці значення автоматично вибиратимуться щоразу під час перегляду фільму.

### Використання мови меню програвача


**1**

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.

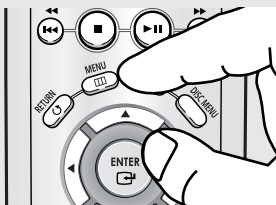


**2**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

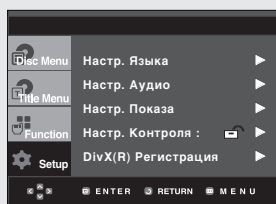


**3**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Настр. Языка**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

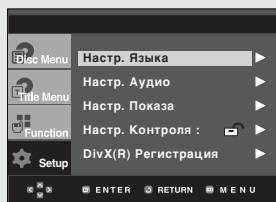


**4**

Натискайте **▲** або **▼**, щоб вибрати **Меню плеера**, після чого натисніть кнопку **►** або **ENTER**.

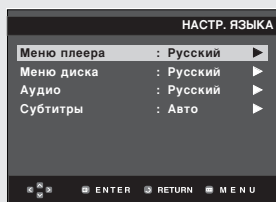

**5**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібну мову, а потім натисніть **►** або **ENTER**.

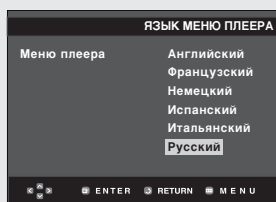

◀ - Мова встановлена і знову з'явиться меню Налаштування мови.

- Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку **MENU**.


## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### Використання мови Disc Menu (Меню диску)

Ця функція змінює мову тексту лише для меню диску.


**1**

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.

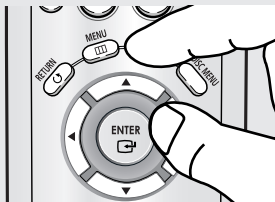


**2**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

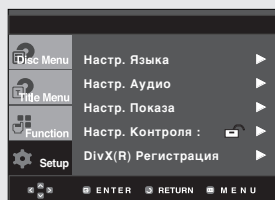


**3**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Настр. Языка**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

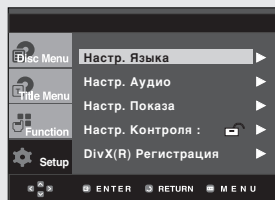


**4**

Натискайте **▲/▼**, щоб вибрати **Меню диска**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.

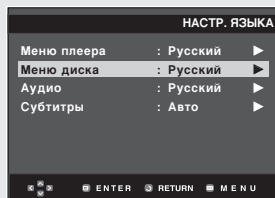

**5**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібну мову, а потім натисніть **►** або **ENTER**.

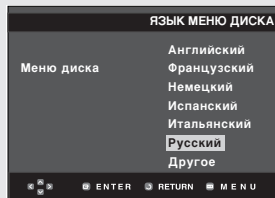


- ◀ - Якщо потрібної мови немає у списку, виберіть "Другое".
- Якщо вибрана мова не записана на диску, буде вибрана оригінальна мова початкового запису.
- Мова встановлена і знову з'явиться меню Настр. Языка.
- Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.

## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### Використання мови звучання


1

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.

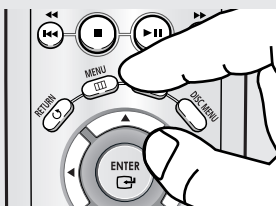


2

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт **Setup**, потім натисніть ► або **ENTER**.

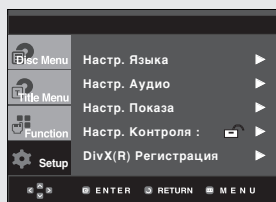


3

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт **Настр. Языка**, потім натисніть ► або **ENTER**.

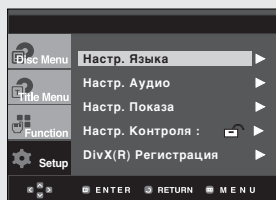


4

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт **Аудио**, потім натисніть ► або **ENTER**.

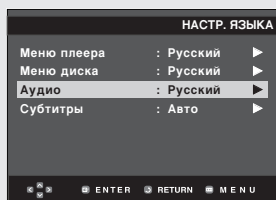

5

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібну мову, а потім натисніть ► або **ENTER**.

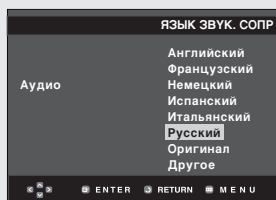


- ◀ - Щоб звукова доріжка диску відтворювалася мовою оригінального запису, виберіть "Оригинал".
- Якщо потрібної мови немає у списку, виберіть "Другое".
- Якщо вибрана мова не записана на диску, буде вибрана оригінальна мова початкового запису.
- Мова встановлена і знову з'явиться меню Настр. Языка.
- Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.

## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### Використання мови субтитрів


1

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.

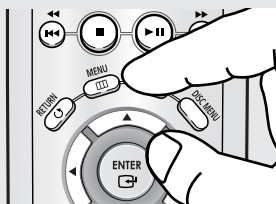


2

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

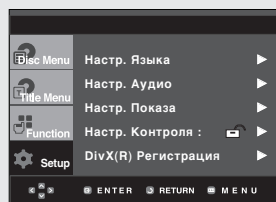


3

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Настр. Языка**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

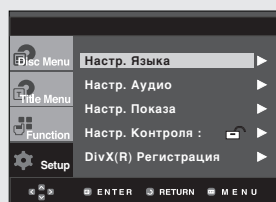


4

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Субтитры**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

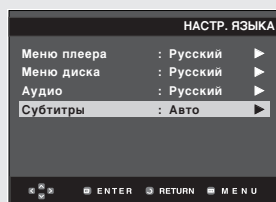

5

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібну мову, а потім натисніть **►** або **ENTER**.

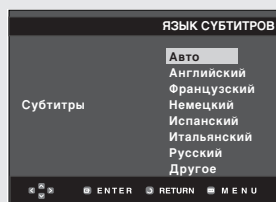


- ▶ Щоб мова субтитрів відповідала вибраній мові звукової доріжки, виберіть "Авто".
- Якщо потрібної мови немає у списку, виберіть "Другое". На деяких дисках може не бути запису обраною мовою, в такому випадку використовуються оригінальні мовні налаштування диску.
- Мова встановлена і знову з'явиться меню налаштувань.
- Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.

### Налаштування параметрів звуку

Параметри звуку дозволяють налаштувати параметри аудіо пристрою та стану звучання залежно від використовуваної звукової системи.


**1**

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.

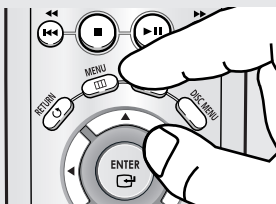


**2**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

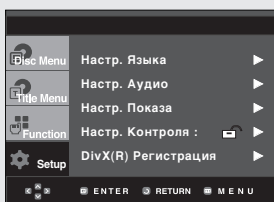


**3**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Настр. Аудио**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

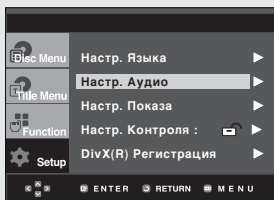

**4**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібний параметр, а потім натисніть **►** або **ENTER**.

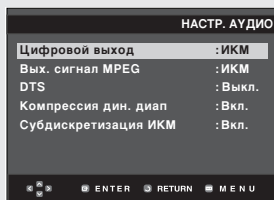

◀ Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку **MENU**.

**❶ Dolby/DTS вихід (Dolby Digital Out)**

- PCM: Перетворює в систему PCM (2-канальна).
- Bitstream: Скерує потік даних стандарту Dolby Digital або DTS через цифровий вихід. Необхідно вибрати значення Bitstream, якщо під'єднується декодер Dolby Digital і DTS.

**Примітка**

- Якщо відтворюються диски зі звуком стандарту DTS, аналоговий аудіовихід не працює.

**❷ Вых. сигнал MPEG (MPEG Digital Out)**

- PCM: Перетворює в систему PCM (2-канальна).
- Bitstream: Перетворює сигнал у потік цифрових даних в MPEG-2 (5.1 або 8 каналів). Необхідно вибрати значення Bitstream, якщо використовується цифровий аудіо вихід.

**❸ Компрессия дин. диап (Dynamic Compression)**

- Вкл. (On): Вибрати динамічне стискання.
- Выкл. (Off): Вибрати стандартний діапазон.

**❹ Субдискретизация ИКМ (PCM Down Sampling)**

- Вкл. (On): Слід вибрати, якщо під'єднаний підсилювач не підтримує частоту 96 кГц. Тоді сигнал з частотою 96 кГц буде перетворено у сигнал з частотою 48 кГц.
- Выкл. (Off): Слід вибрати, якщо під'єднаний підсилювач підтримує частоту 96 кГц. Тоді всі сигнали передаватимуться на вихід без змін.

**Примітка**

Навіть якщо пониження частоти дискретизації в сигналі ИКМ вимкнено

- Деякі диски можуть подавати на цифрові виходи лише сигнал з пониженою частотою дискретизації.


Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. "Dolby" та логотип з подвійною літерою D є торгівельними знаками компанії Dolby Laboratories. "DTS" та "DTS Digital Surround" є торгівельними знаками компанії Digital Theater Systems, Inc.

### Налаштування параметрів зображення

Параметри зображення дозволяють налаштовувати різноманітні відео функції програвача.


**1**

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.

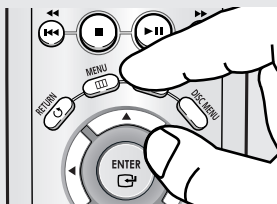


**2**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

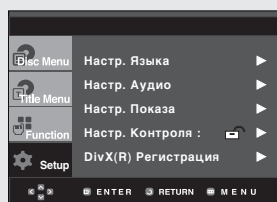


**3**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Настр. Показа**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

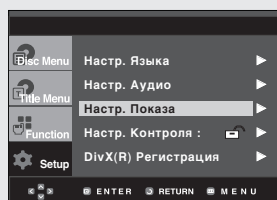

**4**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть потрібний параметр, а потім натисніть **►** або **ENTER**.

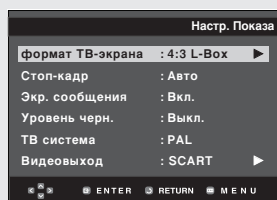

◀ Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку **MENU**.

## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### 1 ФОРМАТ ТВ-ЭКРАНА (TV Aspect)

Залежно від типу телевізора, може виникнути потреба налаштування параметрів екрану (пропорції).

- 4:3 Letter Box (Рамка 4:3): Дозволяє бачити повноцінне зображення DVD 16:9, навіть якщо екран телевізора має пропорції 3:4. Зверху і знизу екрану з'являться чорні смуги.
- 4:3 Pan Scan (Кадрування 4:3): Використовується, якщо телевізор традиційного розміру і потрібно відобразити центральну частину екрану 16:9. (Лівий і правий краї зображення будуть обрізані.)
- 16:9 Wide (Широкий 16:9): Можна повністю переглядати зображення 16:9 на широкому телевізійному екрані.



### 2 Стоп-кадр (Still Mode)

Цей параметр дозволяє запобігти мерехтінню зображення у нерухомому режимі і чіткіше відображати дрібний текст.

- Авто (Auto): Якщо вибрано Авто (Auto), режими Поле (Field) / Кадр (Frame) перемикаються автоматично.
- Поле (Field): Слід вибрати цей режим, якщо в автоматичному режимі екран мерехтить.
- Кадр (Frame): Слід вибрати цей режим, якщо потрібно чіткіше роздивитися дрібні літери в автоматичному режимі.

### 3 Экр. сообщения (Screen Messages)

Ця функція встановлює для відображення повідомлень на екрані значення Вкл. (On) або Вykl. (Off).

### 4 Рівень чорного (Black Level)

Регулює яскравість екрану. (Вкл. (On) або Вykl. (Off)). Не працює в режимі послідовної розгортки.



### 5 ТВ система (TV System)

- NTSC: Для дисків NTSC
- Якщо телевізійна система має лише відеовхід PAL, необхідно вибрати "PAL". Якщо вибрано "PAL", черезрядковий вихідний сигнал буде у форматі PAL 60 Гц.
- Якщо телевізійна система має лише вхід NTSC, необхідно вибрати "NTSC".
- PAL: Для дисків PAL
- Якщо телевізійна система має лише відеовхід NTSC, необхідно вибрати "NTSC".
- Якщо телевізійна система має лише вхід PAL, необхідно вибрати "PAL".

### 6 Видеовыход (Video Output)

Виберіть вихідний каналу відеосигналу.

- Сложное/S-VIDEO: Якщо потрібно використовувати вихід Відео та S-Video.
- Компонент (Ш-СКАН): Якщо потрібно використовувати компонентний черезрядковий (525i) вихід.
- Компонент (П-СКАН): Якщо потрібно використовувати компонентний послідовний (525p) вихід.
- Выход SCART: Якщо потрібно використовувати вихід Scart.
  - RGB: Якщо потрібно використовувати вихід Scart RGB.
  - Video (Відео): Якщо потрібно використовувати вихід Scart Video.
- Якщо в підменю меню Display Setup (Налаштування зображення) не зробити вибір Да/Нет (Yes/No) впродовж 10 секунд, буде виконано повернення до попереднього меню.

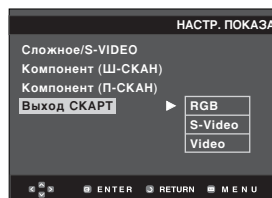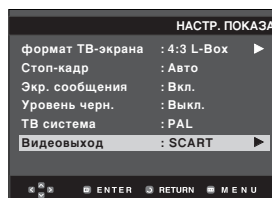

• Перевірте в посібнику користувача до телевізора, чи підтримує він послідовне розгортку. Якщо послідовна розгортка підтримується, налаштуйте свій телевізор за допомогою екранного меню, дотримуючись вказівок посібника користувача для телевізора щодо встановлення режиму послідовної розгортки.


• Якщо відеовихід встановлений неправильно, екран може бути заблокований.

## Налаштування батьківського контролю

Функція батьківського контролю працює з DVD-дисками, яким присвоєно рівень рейтингу, це дозволяє контролювати типи дисків, які переглядаються в сім'ї. На диску може бути до 8 рівнів рейтингу.


**1**

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.

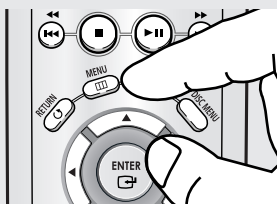


**2**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

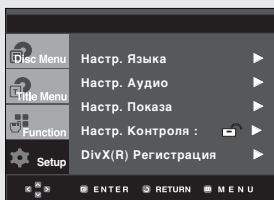


**3**

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Налстр. Контроля**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

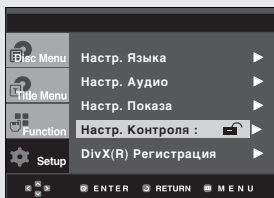



**4**

Щоб встановити пароль, натисніть **►** або **ENTER**, щоб вибрати **Да**. Відображається вікно **Введіть пароль** (Enter Password).

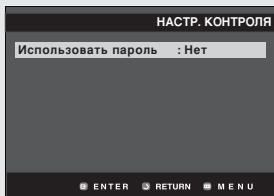

**5**

Введіть пароль. З'явиться вікно **Вновь введите новый пароль** (Re-enter Password) для підтвердження паролю. Введіть пароль ще раз. Програваач заблоковано (🔒).

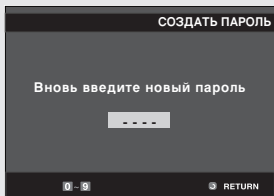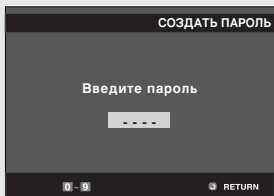


◀ Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку **MENU**.

## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### Встановлення рівня рейтингу


1

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.

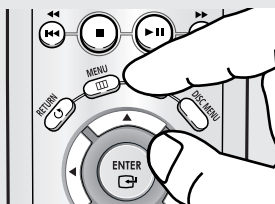


2

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

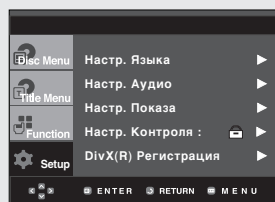


3

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Настр. Контроля**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

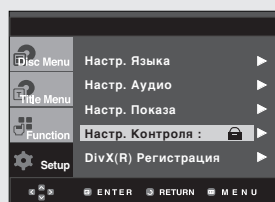


4

Введіть пароль.

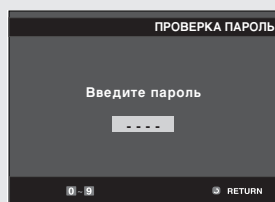


5

Виберіть пункт меню **Возрастная категория** за допомогою кнопок **▲/▼** і натисніть **►** або **ENTER**.

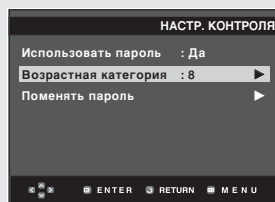

6

Виберіть потрібний рівень рейтингу за допомогою кнопок **▲/▼** і натисніть **►** або **ENTER**. В прикладі - Встановлення **Уровень 6** (Level 6).

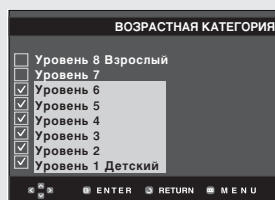

◀ Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку **MENU**.


Наприклад, якщо встановлено рівень 6, диски, які мають рейтинг рівня 7 чи 8, не відтворюватимуться.

## МЕНЮ ЗМІНИ НАЛАШТУВАНЬ

### Зміна паролю


1

Натисніть кнопку **MENU** в режимі зупинки.

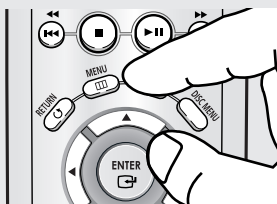


2

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Setup**, потім натисніть **►** або **ENTER**.

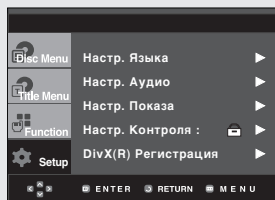




3

За допомогою кнопок **▲/▼** виберіть пункт **Настр. Контроля**, потім натисніть **►** або **ENTER**.  
Відображається вікно **Введіть пароль** (Enter Password). Введіть пароль.

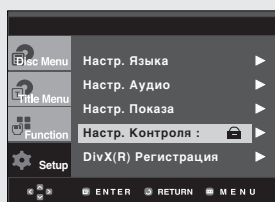

4

Натискайте **▲/▼**, щоб вибрати **Поменять пароль**, після чого натисніть **►** або **ENTER**.  
Введіть новий пароль. Повторно введіть свій новий пароль.

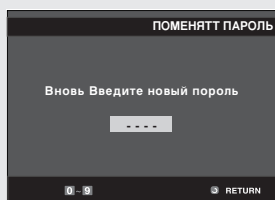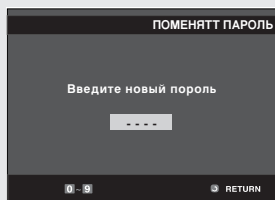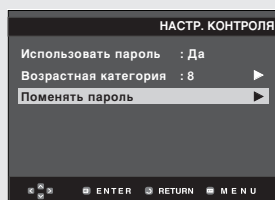

◀ Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку **MENU**.

#### Примітка

Якщо Ви забули пароль, зверніться до розділу "Забуто пароль" у Посібнику з усунення несправностей.

# Розділ 6

## ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

### Оновлення внутрішнього програмного забезпечення

#### Вступ

Samsung часто надаватиме оновлення програмного забезпечення для максимального покращення функціональності пристрою через веб-сайт Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

Оскільки триває робота над новим особливим кодеком для формату mp4. Вдосконалення залежить від оновленого програмного забезпечення пристрою та програмного забезпечення, яке було встановлене до оновлення.

#### Як створити диск для оновлення

##### 1

Необхідно завантажити новий файл через Центр завантаження (Download Center) веб-сайту Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

##### 2

Запишіть файл на диск за допомогою пристрою CD-RW на комп'ютері.

#### Примітка

- Пристрій CD-ROM файлової системи рівня ISO
- Кодування ISO 9660
- Завершений, одна сесія
- Низька швидкість запису

#### Процедура оновлення

##### 1

Відкрийте лоток диску. Помістіть диск в лоток. Закрийте лоток. Відображається вікно **Firmware upgrade** (Оновлення внутрішнього ПЗ).



На екрані з'являються можливі варіанти оновлення внутрішнього програмного забезпечення

##### 2

Натисніть кнопку ◀▶ для вибору **Total**, після чого натисніть кнопку **ENTER**.



Оновлення апаратного програмного забезпечення розпочинається

##### 3

Виберіть потрібну мову за допомогою цифрових кнопок.






- ▶ В процесі запису лоток відкриється автоматично. Вийнявши диск, зачекайте близько 2 хвилин.
- ▶ Якщо оновлення відбулося успішно, то після закривання лотка пристрій вимкнеться і увімкнеться автоматично.
- ▶ Після ввімкнення з'явиться це вікно.

#### Примітка

- Якщо вікно **SELECT MENU LANGUAGE** (Вибір мови меню) не з'являється, зверніться, будь-ласка, до Центру обслуговування Samsung.
- Під час оновлення не виймайте шнур живлення і не натискайте жодних кнопок.
- Процедура оновлення може змінюватися, детальніше дивіться на сайті ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

## Усунення несправностей

Перш, ніж звернутися по допомогу (з усунення несправності) перевірте, будь ласка, наступне.

Проблема	Дія	Сторінка.
Не працює пульт ДК.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте батареї у пульті дистанційного керування. Можливо, їх потрібно замінити.</li> <li>Використовуйте пульт ДК на відстані до 6 м (20 футів).</li> <li>Вийміть батареї і утримуйте одну або декілька кнопок пульту впродовж кількох хвилин, щоб розрядити мікропроцесор в пульті ДК і перезавантажити його. Вставте батареї на місце та спробуйте ще раз скористатися пультом ДК.</li> </ul>	P4
Диск не програвється.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи диск встановлено в лоток логотипом догори.</li> <li>Перевірте цифровий код регіону диска DVD.</li> </ul>	P7
5.1-канальний звук не відтворюється.	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.1-канальний звук відтворюється лише в наступних умовах.:               <ol style="list-style-type: none"> <li>До програвача під'єднано відповідний підсилювач</li> <li>Диск записано у стандарті звуку 5.1.</li> </ol> </li> <li>Перевірте, чи є на зовнішньому боці диска позначка "5.1 ch".</li> <li>Перевірте підключення та справність аудіосистеми.</li> <li>Чи в меню SETUP (Налаштування) для параметру Audio Output (Аудіовихід) встановлено значення Bitstream (Потік даних)?</li> </ul>	P16 P50~51
На екрані з'являється піктограма  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Виконання будь-якої функції або операції тимчасово неможливо через те, що:               <ol style="list-style-type: none"> <li>На це існує обмеження у програмному забезпеченні DVD.</li> <li>Програмне забезпечення DVD не підтримує цю функцію (напр. зміна кута огляду).</li> <li>Функція недоступна на даний момент.</li> <li>Номер тому або розділу, що Ви запитуєте, або встановлений час пошуку знаходяться поза межами дійсного діапазону.</li> </ol> </li> </ul>	
Не відображається Disk Menu (Меню диска).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи диск має меню.</li> </ul>	
Режим відтворення відрізняється від того, що було вибрано в меню налаштування.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Деякі функції, вибрані в меню Setup (Налаштування), можуть не працювати, якщо відповідна функція не була закодована на диску.</li> </ul>	P45~56
Неможливо змінити пропорції екрану.	<ul style="list-style-type: none"> <li>На дисках DVD пропорції екрану зафіксовані.</li> </ul>	P52~53
Немає звуку	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи в меню Audio Options (Параметри звуку) вибраний правильний цифровий вихід.</li> </ul>	P50~51
Екран заблоковано.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вийміть диск і утримуйте кнопку  понад 5 секунд. Всі параметри будуть очищені до заводських стандартних значень.</li> </ul>	P17
Забуто пароль	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вийміть диск і утримуйте кнопку  понад 5 секунд. Всі параметри, включно з паролем, будуть очищені до заводських стандартних значень. Використовуйте лише в разі крайньої необхідності.</li> </ul>	P54~56
У разі виникнення інших проблем.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зверніться до змісту та знайдіть в ньому розділ, в якому пояснюються причини, через які могла виникнути ця проблема, та виконайте надані в цьому розділі вказівки ще раз.</li> <li>Якщо навіть після цього Вам не вдасться усунути несправність, зверніться до найближчого сертифікованого центру обслуговування клієнтів.</li> </ul>	
Зображення містить шуми або спотворене	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи диск не забруднений і не подряпаний.</li> <li>Почистіть диск.</li> </ul>	P2

## Специфікації

Загальні	Вимоги до живлення	110-240 змінного струму - 50/60 ґц
	Споживання енергії	10 Вт
	Вага	1,7 кг
	Розміри	430 мм (Ш) x 207 мм (Г) x 42 мм (В)
	Робочий діапазон температур	+5°C~+35°C
	Робочий діапазон вологості	10 %~75 %
Диск	DVD (БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЦИФРОВИЙ ДИСК)	Швидкість зчитування:3,49 - 4,06 м/с Приблизний час відтворення (односторонній одношаровий диск):135 хв.
	CD : 12 см (КОМПАКТ-ДИСК)	Швидкість зчитування:4,8~5,6 м/с Максимальна тривалість відтворення:74 хв.
	CD:8 см (КОМПАКТ-ДИСК)	Швидкість зчитування:4,8~5,6 м/с Максимальна тривалість відтворення:20 хв.
	VCD:12 см	Швидкість зчитування:4,8~5,6 м/с Максимальна тривалість відтворення:74 хв. (відео + звук)
Вихід відеосигналу	Комбінований відеосигнал	1 канал 1,0 Vp-p (при 75 навантаженні Ом)
	Гніздо SCART	Червоний (Ч) 0,7 Vp-p (при 75 навантаженні Ом) Зелений (З) 0,7 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) Блакитний (Б) 0,7 Vp-p (при 75 навантаженні Ом) Комбінований відеосигнал: 1,0 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) Сигнал яскравості: 1,0 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) Сигнал кольору:0,3 Vp-p (при навантаженні 75 Ом)
		Y : 1,0 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) Pr : 0,70 Vp-p (при навантаженні 75 Ом) Pb : 0,70 Vp-p (при навантаженні 75 Ом)
		Сигнал яскравості:1,0 Vp-p (при 75 навантаженні Ом) Сигнал кольороподілу:0,3 Vp-p (при 75 навантаженні Ом)
Аудіовихід	Гніздо SCART	2 каналний:L(1/L), R(2/R)
	2 каналний	L(1/L), R(2/R)
	*Частотна характеристика	дискретизація 48 кГц:4 Ґц~22 кГц дискретизація 96 кГц:4 Ґц~44 кГц
	*Коефіцієнт "сигнал/шум"	110 дБ
	*Динамічний діапазон	100 дБ
	*Повне нелінійне спотворення	0,004 %

\*: Номінальні характеристики

- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd залишає за собою право змінювати характеристики без повідомлення.
- Вага та розміри приблизні.



**ELECTRONICS**



**АЯ46**

Подлежит использованию по назначению в  
нормальных условиях  
Рекомендуемый период: 7 лет

**AK68-00632L-00**